

Руководство по эксплуатации Радиоприемник БЗРП РП-309



1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Диапазон принимаемых частот:

УКВ- 64-108 МГц

СВ - 530-1600 КГц

КВ1-5 – 5,6-18,3 МГц

1.2 Чувствительность (для тракта ЧМ) по напряжению со входа для внешней антенны, не хуже 12 мкВ.

1.3 Чувствительность (для тракта MW) по напряженности поля, не хуже 3 мВ/м.

1.4 Чувствительность (для тракта SW) напряженности поля, не хуже 38мВ/м.

1.5 Максимальная выходная мощность 0,15 В.

1.6 Питание радиоприемника осуществляется от четырех батареек типа R20 (4*1,5В) или от сети переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В.

1.7 Габаритные размеры приемника, не более: 200*104*115мм

1.8 Масса радиоприемника в упаковке, не более 1,06кг

1.9 Корпус радиоприемника изготовлен из пластмассы.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

2.1 Радиоприемник соответствует требованиям ГОСТ 5651-89 и техническим условиям ЯИФВ.464327.027ТУ.

2.2 Радиоприемник второй группы сложности предназначен для приема и воспроизведения программ радиовещательных станций в средневолновом диапазоне (СВ), в диапазоне коротких волн (КВ1-5), а также в диапазоне ультракоротких (УКВ).

2.3 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:

- телескопическую антенну в УКВ-диапазоне;
- переключатель диапазонов USB / УКВ/ КВ1 / КВ2 / КВ3 / КВ4 / КВ5 / СВ;
- разъем USB, slot под SD карту;
- регулятор громкости;
- разъем под наушники.

2.4 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.

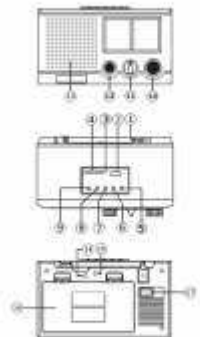


рис. 1

НПП "БЕРДСКИЙ ЗАВОД РАДИОПРИЕМНИКОВ"
633000, Россия, г.Бердск, ул. Первомайская, 13к2а
тел. +7 (383) 295-50-31
www.nppbzrp.ru

При возникновении неисправности
прибора, обращайтесь к продавец-
консультанту по месту приобретения
товара

Товар сертифицирован.
Дата выпуска 30.01.14

Руководство по эксплуатации Радиоприемник БЗРП РП-309



3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С РАДИОПРИЕМНИКОМ

3.1 Включение и настройка радиоприемника

3.1.1 Установите радиоприемник в удобное для Вас месте.

3.1.2 Вставьте подходящие батарейки в батарейный отсек и ли подключите шнур сетевого питания к гнезду радиоприемника, затем включите вилку шнура в розетку электросети.

3.1.3 Включите радиоприемник.

3.1.4 Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую как в СВ-диапазоне, в КВ-диапазоне (КВ1-5), а так и в УКВ-диапазоне. Переключение диапазонов производится переключателем USB / УКВ/ КВ1 / КВ2 / КВ3 / КВ4 / КВ5 / СВ

3.1.5 Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки НАСТРОЙКА.

3.1.6 Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки ГРОМКОСТЬ.

НПП "БЕРДСКИЙ ЗАВОД РАДИОПРИЕМНИКОВ"
633000, Россия, г.Бердск, ул. Первомайская, 13к2а
тел. +7 (383) 295-50-31
www.nppbzrp.ru

При возникновении неисправности
прибора, обращайтесь к продавец-
консультанту по месту приобретения
товара

Товар сертифицирован.
Дата выпуска 30.01.14