

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен.

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник БЗРП РП-324




Технические характеристики

1. Диапазон приема:
УКВ.....64-108 МГц
СВ..... 522-1620 КГц
КВ.....5,9-18,0 МГц
2. Питание: 220В, 50Гц/3В
(2 элемента питания R20, не в компл.) /
блок питания 5В (не в компл.)
3. Размер: 230*110*155 мм
4. Вес: 1130 г

Комплектация:

1. Радиоприемник
2. Сетевой шнур
3. Инструкция
4. Гарантийный талон

Внешний вид, технические характеристики и комплектация
могут быть изменены без предварительного уведомления
покупателя. За подробной информацией обращайтесь
к продавцу-консультанту.

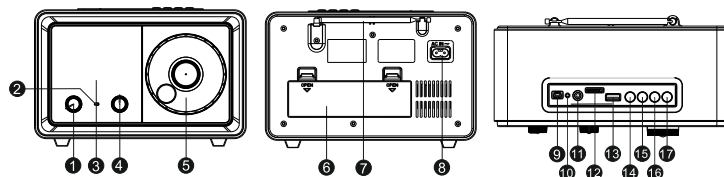

Расположение органов управления и разъемов:

- (1) ручка регулировки громкости / вкл.
- (2) светодиодный индикатор
- (3) динамик
- (4) ручка переключения диапазонов УКВ/СВ/КВ /
режим проигрывания MP3
- (5) ручка настройки частоты
- (6) батарейный отсек
- (7) телескопическая антенна
- (8) разъем для сетевого шнура 220В
- (9) разъем DC 5В для подключения блока питания
- (10) индикатор заряда радиоприемника

- (11) разъем AUX
- (12) разъем для microSD карты
- (13) разъем USB
- (14) кнопка воспроизведение / пауза
- (15) кнопка переключение назад
- (16) кнопка переключение вперед
- (17) кнопка переключения режимов MP3 с/на USB/microSD/AUX

Использование и порядок работы с радиоприемником:

1. Радиоприемник может работать через сетевой шнур (в компл.), от двух элементов питания R20 (не в компл.) или от блока питания 5В (не в компл.)
2. Включите радиоприемник с помощью ручки (1). Этой же ручкой настраивается громкость.
3. Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую в СВ-диапазоне, КВ-диапазоне или УКВ-диапазоне. Переключение диапазонов производится ручкой (4). Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки (5).
4. Для наилучшего приема сигнала отрегулируйте длину телескопической антенны (7) и ее положение.
5. Для воспроизведения музыки с карты microSD, AUX или USB переведите радиоприемник в режим проигрывания MP3 с помощью ручки (4). Если во все разъемы (11), (12), (13) вставлены носители, то переключение между ними осуществляется с помощью кнопки (17). Если носитель вставлен только в один из разъемов, то при переводе ручки (4) в режим MP3 проигрывание музыки начнется автоматически. Чтобы поставить воспроизведение на паузу следует нажать кнопку (14), повторное нажатие возобновит проигрывание. Для перехода на следующую песню нажмите кнопку (16), для возврата к предыдущей – кнопку (15).

Обратите внимание! Максимальный объем памяти носителя не должен превышать 32ГБ.

Возможные проблемы и их решение:

1. Устройство не включается:
 - Убедитесь, что радиоприемник подключен к сети с помощью сетевого шнура или блока питания.
 - Убедитесь, что батарейки исправны и вставлены правильно.
2. Нет звука / музыка не проигрывается:
 - Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
 - Убедитесь, что выбран правильный режим.
 - Убедитесь, что выбран верный диапазон.
 - Убедитесь, что кабель AUX не поврежден и вставлен до конца.
 - Убедитесь, что файлы на носителе / сам носитель не повреждены / выбран режим MP3.

Меры предосторожности:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
2. Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время его технического обслуживания или установки. Используйте качественные соединительные кабели.
3. Избегайте попадания внутрь влаги и инородных предметов.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия одеждой, мягкой мебелью и прочими вещами.
5. Не устанавливайте устройство поблизости источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывающихся устройств.
6. Не производите модификации и ремонт устройства самостоятельно.
7. Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
8. Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
9. Рекомендуется отключать устройство после непрерывного шестичасового использования.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь по месту приобретения товара.

Радиоприемник соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879)

Гарантия: 12 мес.

Дата выпуска: 30.04.2021

Изготовитель:

Шеньжень Футянь Электроникс Ко., ЛТД

Юридический адрес: Рум 1303,

Шэжуа Коммершиал Билдинг,

Цзябинь Родд, Луоху Дистрикт,

Шеньжень, Китай

Товар сертифицирован.

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Сигналелектроникс»

Юридический адрес:

630063, Россия, г. Новосибирск,

ул. Декабристов 253, 4 этаж

otk@signalelectronics.ru

signalelectronics.ru