


Расположение органов управления со стороны
передней панели.

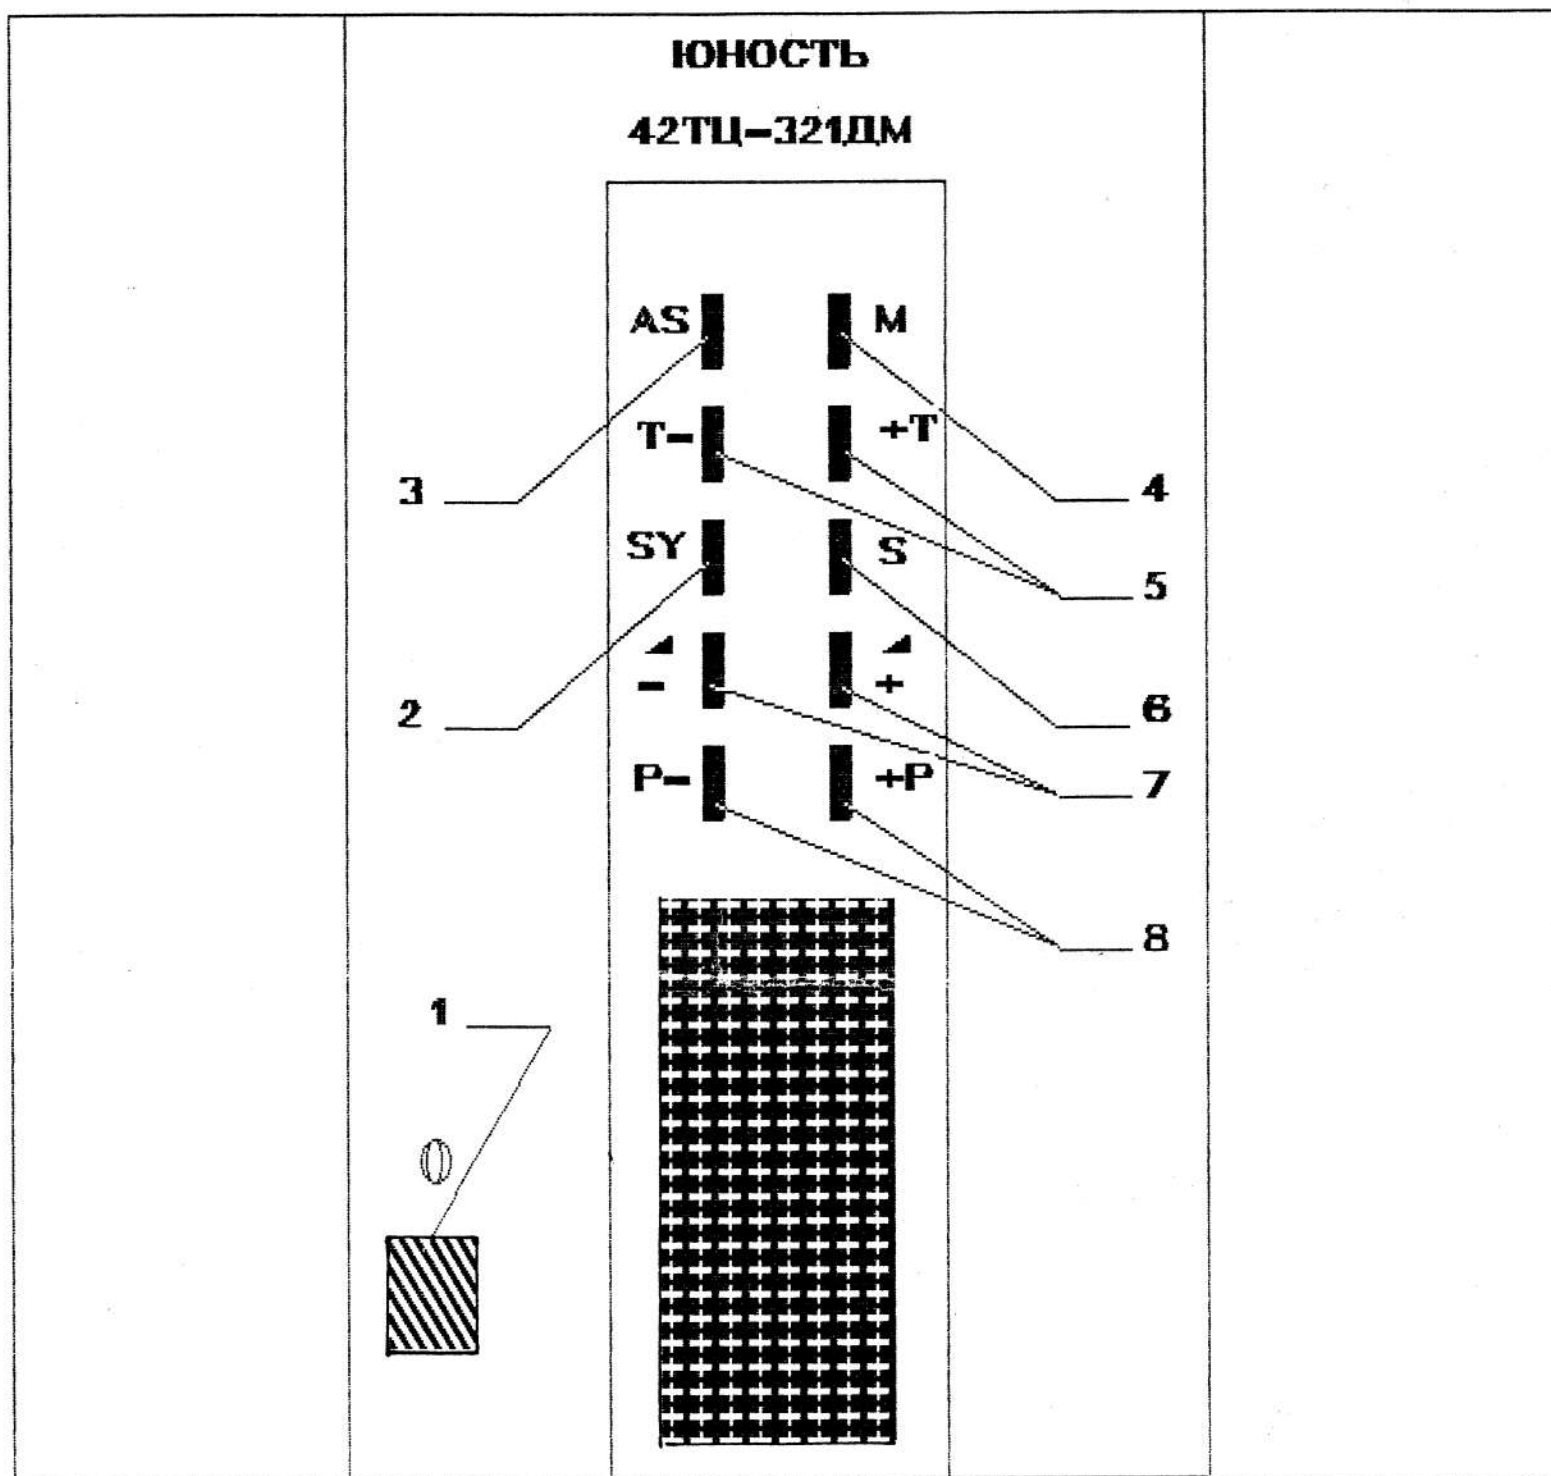

ОТСКАНИРОВАЛ: OUVAVI

1. Включение телевизора.

Перед первым включением телевизора в сеть необходимо:

1. Убедиться, что переключатель сети "1" находится в отжатом положении (**выкл.**).
2. Вставить вилку антенны в соответствующую розетку **МВ (ДМВ)** телевизора.
3. Вставить вилку шнура питания телевизора в розетку электросети.
4. Включить телевизор нажатием кнопки переключателя сети, при этом засветится красный светодиод под светофильтром **на передней панели (режим ожидания)**.
5. Нажатием любой из кнопок прямого выбора программ с **0 по 9**, кнопок **"P"; "P-"** (пульт ДУ) или кнопок **"P"; "P-"** на **панели управления**, телевизор переводят в рабочий режим. Через несколько секунд на экране телевизора появится светящийся растр.

2. Настройка телевизора.

Выбор диапазона настройки производится путем кратковременного нажатия кнопки **"AS"** (**режим автоматической настройки**) на панели управления телевизора. При этом смена диапазона производится по **"Кольцу"** после завершения перестройки в каждом диапазоне.

Если Вам заранее известны номера каналов, используемые в Вашей местности, то при настройке можно воспользоваться данными приведенными в таблице:

ОТСКАНИРОВАЛ: DUVAVI

ТВ стандарт на радиочастоте	Номера каналов для диапазонов		
	VHF-1	VHF-2	UHF
OIRT-D/K CCIR-B/G	1-5	6-12	21-60
	2-4	5-12	21-60

При подходе к желаемой станции, нажатием кнопок **"T"** или **"T-"** переходят в режим точной настройки (**"T"**-увеличение; **"T-"**-уменьшение частоты настройки) до получения оптимального качества изображения.

3. Занесение в память настроенной программы.

После выполнения вышеуказанных манипуляций, нажатием кнопки **"M"** (панель управления) открывают доступ к памяти, на экране высвечивается слово **"STORE"**.

С пульта ДУ (кнопки **0...9; -/++**) выбирают номер программы и еще раз нажимают на кнопку **"M"**.

Примечание: Красный цвет слова **"STORE"** означает режим ожидания (**8...10с.**). Зеленый - запись закончена.

4. Переключение программ.

Переключение программ может осуществляться с панели управления телевизором или с пульта дистанционного управления.

Переключение программ с панели управления телевизора.

Переключение программ производится последовательным перебором программ "по кольцу" 1,2,3...39,0,1...кнопкой "P". При нажатии кнопки "P-" перебор производится в обратном порядке.

Переключение программ с пульта ДУ.

Переключение на программу производится нажатием любой из кнопок прямого выбора программ с 0 по 9. Переход на двухзначный номер и наоборот, производится через символ "-/--". При непосредственном выборе программы, не записанной в память, переключение программы не происходит. При этом на экране кратковременно высвечивается номер выбранной программы и слово "CLEARED" (очищено), после чего кратковременно высвечивается номер предыдущей программы, настроенной на станцию.

Примечание: Увеличение или уменьшение номера программы будет производиться только в пределах того количества программ, по которым произведена запись в память, а номер индицируемой при этом нажатии кнопки (P+, P-) программы должен быть соответственно последним или предыдущим. Например, если в Вашей местности принимаются 5 станций (каналов) и в памяти задействованы программы под номерами 2,3,6,30,38, а телевизор включен на 6 программу, то при каждом нажатии кнопки "P+" номера программ будут изменяться в следующей последовательности 30,38,2,3,6... и т.д. При нажатии кнопки "P-" номер программы будет уменьшаться в последовательности 3,2,38,30,6... и т.д.

ОТСКАНИРОВАЛ: OUVAVI

5. Регулировка и установка громкости, яркости, насыщенности и контрастности.

Регулировка с передней панели.

Последовательным, однократным нажатием кнопки "S" выбирают параметр регулировки: яркость, контрастность, насыщенность, громкость. При этом на экране высвечиваются соответствующие символы (5сек). Кнопками "-"; "+" уменьшают или увеличивают выбранный параметр. Регулировка звука может производиться оперативно, непосредственным нажатием кнопок "-"; "+".

Регулировка с пульта ДУ

Регулировка с пульта ДУ производится аналогичным образом.

Занесение в память установленных значений: громкости, яркости, насыщенности, контрастности. Установите, как указано выше желаемые значения регулировок. Однократным нажатием на кнопку "M" (панель управления) откройте доступ к памяти. С пульта ДУ подайте команду "->★<-" и еще раз нажмите "M".

Примечание: предварительно установленные и введенные в память параметры яркости, насыщенности цвета, контрастности и громкости звукового сопровождения, являются общими для всех программ и вызываются по команде "->*<- с пульта ДУ, а также устанавливаются автоматически после включения телевизора.

6. Режим ожидания.

При кратковременном отключении телевизора используют "режим ожидания" (кнопка "⏻" пульта ДУ).
Нажатием любой из кнопок прямого выбора программ с 0 до 9 пульта ДУ или "P+"; "P-" (панель управления) переводят телевизор в рабочий режим.

7. Режим таймера.

Многочисленное обращение к кнопке "⏻" позволяет выбрать время автоматического отключения телевизора (перевод его в режим ожидания) в интервале от 15 до 120 мин. ступенями через 15 мин. и через 5 мин. после окончания вещания на выбранной программе.

8. Работа телевизора в режиме приема телетекста.

В режим "телетекст" телевизор переводят кнопкой (пульта ДУ) с символом "☰". При этом декодер телетекста автоматически выбирает и высвечивает информацию 100-ой страницы. Оперативная память декодера позволяет одновременно запомнить 4-е страницы телетекста по следующему алгоритму: $N-1$; N ; $N+1$; $N+2$, где N - номер выбираемой страницы телетекста. Для выбора страницы можно осуществлять набором трехзначного номера страницы (с пульта ДУ).

Примечание: назначение кнопок управления ДУ, см. инструкцию пульта ДУ.

ОТСКАНИРОВАЛ: DUVAVI